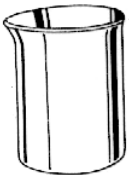
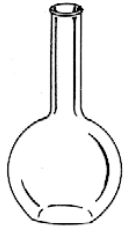
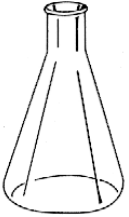


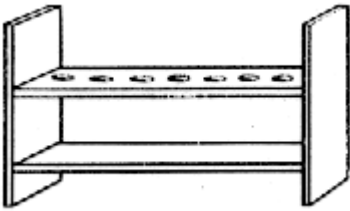

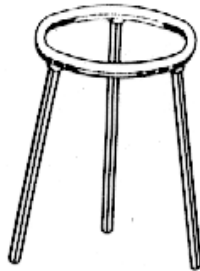
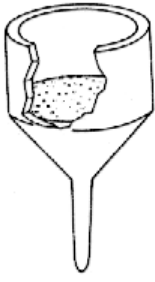


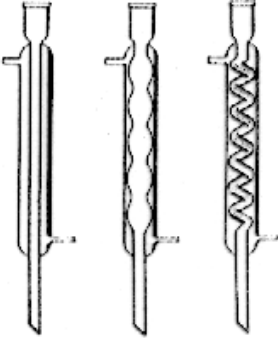


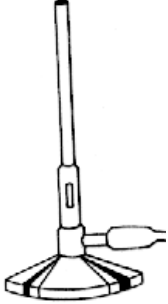
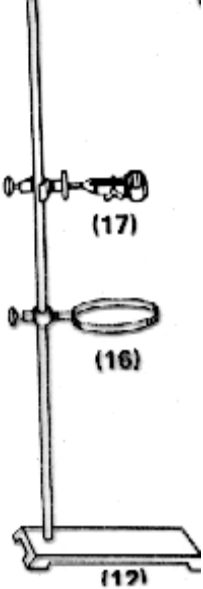
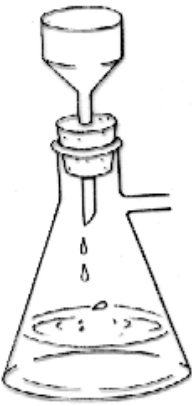



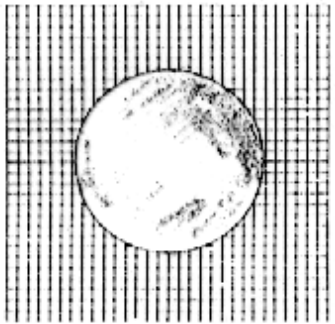
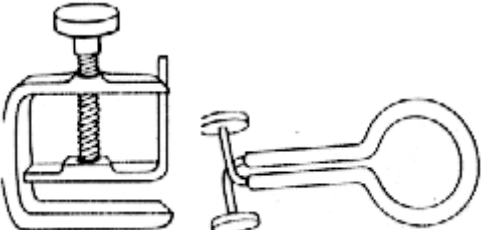
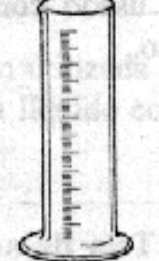
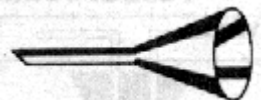


Equipamentos e vidrarias mais comuns

	<p>Béquer: utilizado para reações entre soluções, dissolução de substâncias, reações de precipitação e aquecimento de líquidos. Deve ser aquecido com tela de amianto.</p>
	<p>Balão de fundo chato: empregado para aquecer líquidos ou soluções ou ainda para fazer reações com desprendimentos gasosos. Pode ser aquecido sobre tripé com tela de amianto.</p>
	<p>Erlenmeyer: utilizado para titulações, aquecimento de líquidos, dissolução de substâncias e reações entre soluções. Para o seu aquecimento deve-se usar tripé com tela de amianto.</p>
	<p>Tubo de ensaio: empregado para reações em pequena escala, notadamente em testes de reação. Pode ser aquecido com cuidado diretamente sobre a chama do bico de Bunsen.</p>
	<p>Dessecador: usado para guardar substâncias em atmosfera contendo baixo índice de umidade. Na parte inferior coloca-se uma substância capaz de absorver água (higroscópica).</p>
	<p>Estante: usada como suporte para os tubos de ensaio.</p>
	<p>Pinça de madeira: usada para prender os tubos de ensaio durante o aquecimento.</p>
	<p>Tripé de ferro: sustentáculo para efetuar aquecimentos. Sobre ele usa-se a tela de amianto.</p>

	<p>Funil de Buchner: usado em conjunto com o Kitassato para a realização de filtrações a vácuo.</p>
	<p>Almofariz e pistilo: usados na trituração e pulverização de sólidos.</p>
	<p>Vidro de relógio: usado em análise, em experimentos envolvendo evaporação.</p>
	<p>Condensadores: têm por finalidade condensar os vapores do líquido que se está destilando.</p>
	<p>Bureta: utilizado em titulações e outras análises volumétricas para medir líquidos com precisão.</p>
	<p>Pipetas: utilizadas na transferência com exatidão de líquidos. Podem ser graduadas ou volumétricas.</p>

	<p>Bico de Bunsen: dispositivo utilizado para aquecer vidrarias. Possui chama regulável.</p>
	<p>Suporte universal: realiza a sustentação de várias estruturas comumente utilizadas na Química.</p>
	<p>Funil de Buchner + Kitassato: aparelhagem utilizada para filtrações a vácuo.</p>
	<p>Funil de Bromo: usado na separação de líquidos imiscíveis. Também pode ser chamado de funil de separação ou de funil de decantação.</p>

	<p>Tela de amianto: suporte para as peças a serem aquecidas. A função do amianto é a de distribuir uniformemente o calor recebido pelo bico de Bunsen.</p>
	<p>Presilhas: mantêm equipamentos presos ao suporte universal ou à bancada.</p>
	<p>Proveta: instrumento graduado para medir com exatidão o volume dos líquidos.</p>
	<p>Funil: utilizado na transferência quantitativa de líquidos.</p>